

EXPRESS VAN



BARRAS DE TECHO
CONCHA PORTAEQUIPAJE
DEFLECTOR DE COFRE
DIVISOR DE CARGA
VISORES DE VIENTO

ACCESORIOS 2011

PRODUCTOS DE CARGA EXTERIOR

Barras de techo

Dos barras útiles para instalar el portabicicletas o la concha portaequipaje. Estos accesorios de techo adaptan tu Express Van a tus necesidades.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Barras de techo transversales, cromadas	12496916	0.3	X	X

Concha portaequipaje

Este portaequipaje está fabricado con material de larga duración, resistente a los rayos UV y a la intemperie. Si lo deseas, puedes pintarlo al color de la carrocería. Cuenta con cerradura. Son necesarias las barras de techo.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Concha portaequipaje negra, larga (89" largo x 21" ancho x 15" alto)	12499318	0.5	X	X

Rack portabicicletas de pared

Se puede instalar en cualquier pared y te permite alojar tus bicicletas cuando no las usas. Es de fácil y rápida instalación (es necesario el portabicicletas con NP 12499171).

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Rack portabicicletas de pared	12499175	0	X	X



PRODUCTOS DE CARGA INTERIOR

División de carga

Este separador divide la carga de la cabina, permitiendo observarla por medio de la rejilla. Cuenta con una puerta central.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
División de carga con puerta central	12498710	1.2	X	X

Protector para área de carga

Dale privacidad a tu área de carga con este accesorio. De fácil instalación, se ajusta perfectamente a tu Express Van.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Protector para área de carga. Negro	12497272	0.3	X	X
Protector para área de carga. Color grafito	12497277	0.3	X	X



EXTERIOR

Deflector de cofre

Desvía del camino escombros e insectos, mientras proteges el cofre contra impactos de piedras. Este protector, al estar especialmente diseñado para adaptarse al contorno del cofre, provee un ajuste perfecto.


Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Deflector de cofre. Color humo	12498604	0.1	X	X



Loderas

Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu Express Van. Se adaptan e instalan directamente detrás de las ruedas y proporcionan una protección excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo y escombros del camino. Se pueden pintar al color del vehículo.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Loderas moldeadas, delanteras, negras	12496340	0.5	X	X
Loderas moldeadas, traseras, negras	12496341	0.5	X	X

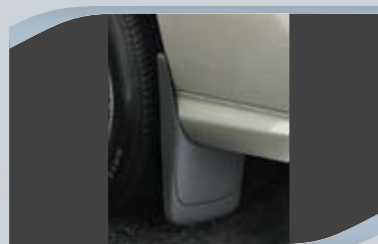



Portabicicletas trasero

Este transportador aloja hasta 4 bicicletas y se adapta a la plataforma de arrastre. Puedes acceder al área de carga moviendo el transportador hacia abajo, sin necesidad de desmontarlo. Es necesario adquirir el portaplaca y el paquete de arrastre (se venden por separado).

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Portabicicletas trasero	12499171	0.1	X	X



Sostenedor trasero de placa

Recomendado para cualquier kit de arrastre, ya que muestra de manera adecuada la placa trasera cuando usas tu portabicicletas.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Sostenedor trasero de placa (necesario para el portabicicletas trasero)	12495709	0.3	X	X



Visores de viento

Deja entrar el aire fresco y protégete de la lluvia con estos accesorios de doble función, diseñados y fabricados para ajustarse a tu Express Van. También reducen el ruido del viento y protegen contra el destello del sol.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Visores de viento. Color humo	12370638	0.2	X	X

INTERIOR



Kit de encendedor y cenicero

Conveniente para aquellas personas que acostumbran fumar en el interior del vehículo. Este kit de encendedor y cenicero, de fácil instalación y remoción, se adapta perfectamente al portavasos estándar de tu Express Van. Está fabricado con material antinflama.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Kit de encendedor y cenicero	12496018	0.1	X	X



Tapetes de vinil, frontales

Prepárate para cualquier condición de terreno con estos tapetes de vinil, aptos para todo tipo de clima. Su ajuste perfecto y textura antiderrapante evitan que se deslicen. Su diseño exclusivo de celdas les permiten capturar cualquier tipo de desecho o líquido.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Tapetes de vinil, frontales. Negro	19206163	0	X	X



Tapete de vinil, trasero

Prepárate para cualquier condición de terreno con este tapete de vinil, apto para todo tipo de clima. Su ajuste perfecto y textura antiderrapante evitan que se deslice. Su diseño exclusivo de celdas le permite capturar cualquier tipo de desecho o líquido.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Tapete de vinil, trasero. Negro	25881319	0	X	X

SISTEMAS DE REMOLQUE



Adaptador para arnés de remolque

Usa la salida de poder del arnés y envía energía a componentes de arrastre, a través de los 2 diferentes adaptadores para remolque, según tus necesidades.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Adaptador para arnés de remolque, 7 pines heavy duty a 4 pines light duty plano	12496599	0.1	X	X
Adaptador para arnés de remolque, 7 pines a salida de 12 V	12497781	0.1	X	X

Arnés cableado

Para vehículos equipados con 7 pines; incluye un convertidor de 7 pines a 4 pines.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Arnés cableado	12498307	1.0	X	X



Bola cromada

Cuenta con acabado cromado, rondanas y tuercas; diseñada para ensamblarse con el paquete de arrastre de tu vehículo (se venden por separado).

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Bola cromada para paquete de arrastre de 2 5/16", 6000 lb de carga máxima	12495788	0.1	X	X
Bola cromada para paquete de arrastre de 1 7/8" (3/4 x 2 5/16), 2000 lb de carga máxima	19172298	0.1	X	X
Bola cromada para paquete de arrastre de 1 7/8" x 2 7/8", 2000 lb de carga máxima	19172300	0.1	X	X
Bola cromada para paquete de arrastre de 2", 5000 lb de carga máxima	19172304	0.1	X	X



Cubierta para paquete de arrastre

Este accesorio moldeado se adapta a la perfección al receptáculo del remolque.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Cubierta para paquete de arrastre con entrada de 2", con logo GM	12496641	0.1	X	X



Gancho receptor para paquete de arrastre

Este kit contiene un gancho receptor de acero forjado, varilla de sujeción y seguro para una fácil instalación. Disponible en diferentes medidas para adaptarse a tus necesidades de remolque.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Gancho receptor para paquete de arrastre de 3 1/4" de levantado y 2" de caída	12495776	0.1	X	X
Gancho receptor para paquete de arrastre de 2" de levantado y 3 1/4" de caída	12495777	0.1	X	X
Gancho receptor para paquete de arrastre de 4" de levantado y 5 1/4" de caída	12495778	0.1	X	X



Seguro para paquete de arrastre

Protege tus accesorios de carga con este seguro. Cuenta con candado de alta seguridad que permite sostener la bola y el gancho o tu portabicicletas trasero a la plataforma de arrastre.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Seguro para paquete de arrastre	12499511	0.1	X	X



Plataforma de arrastre

Este práctico accesorio de arrastre se adapta a la mayoría de los remolques.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Plataforma de arrastre	12495510	1.0	X	X



RINES

Birlos de seguridad

Protege los rines y llantas de tu Express Van con este kit de birlos de seguridad.

Descripción	No. parte	Instalación*	2010	2011
Birlos de seguridad (Incluye 4 birlos y 1 llave)	12498076	0.2	X	X

